



Spartling af keramiske fliser

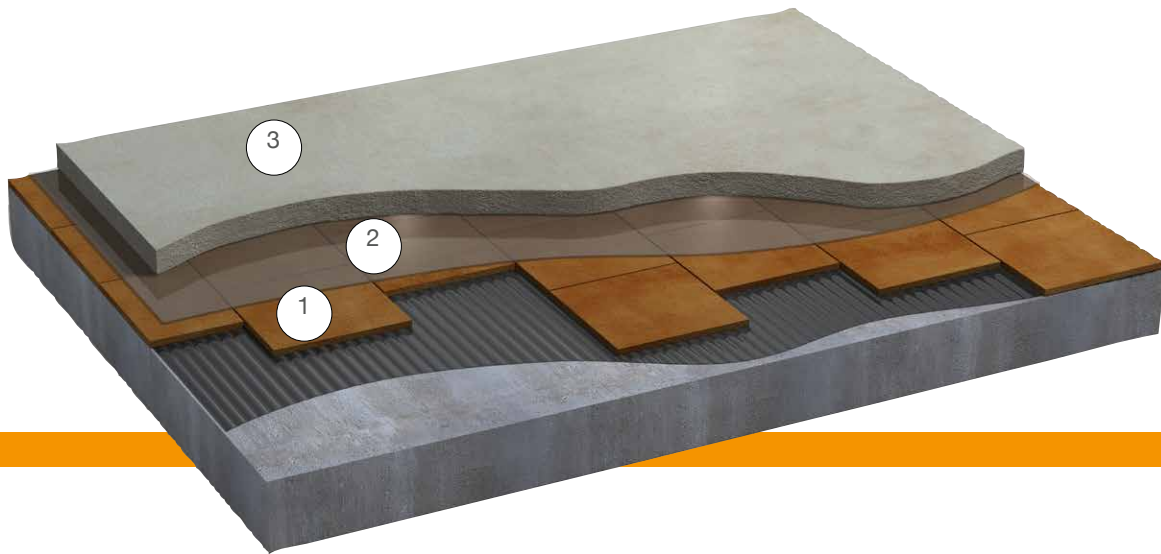

- 1 Keramiske fliser
- 2 Primer PP 600
(fortyndes 1:1 med spartelpulver)
- 3 Alle Combimix spartelmasser

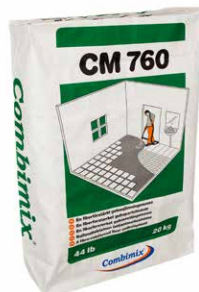

Combimix®



Spartling af keramiske fliser

Beskrivelse

Ved spartling ovenpå fliser skal man sikre sig at fliserne sidder fast til underlaget. Overfladen skal rengøres grundigt, med et egnet affedningsmiddel og skuremaskine med en grov pads. Ved højglans fliser skal der materes med en slibemaskine og diamant segmenter.

Overfladen primes med Primer PP 600, som fortyndet 1:1. Det tørre pulver drysses i primeren og børstes ind primer laget med en blød kost.

Primeren skal være helt tørt inden der spartles. Spartlingen kan derefter udføres med alle Combimix Spartelmasser.

