Betonkrukker

Støb egen designet betonkrukke ved hjælp af denne guide

Det her behøver du:
- Combimix cementmørtel A eller Combimix finbeton.
- Forme (2 stk., en mindre og en større).
- Madolie, spand, vand, gummihandsker, tommestok, pensel, hammer, spartelspade, planke og vægt, fx sten eller sand.

1 Pensel olien jævnt på indersiden af den største form. Pensel ydersiden af den mindste form. Stil den mindste form med bunden i vejret. Olien forhindre betonen i at hænge fast i formen, når den hærder.

2 Fyld spanden med lidt vand. Hæld en spade beton ned i vandet og bland godt med hånden. På samme måde blandes yderligere beton i, til konsistensen bliver som en letflydende grød. Bland hellere beton i af flere omgange end at begynde med for meget.

3 Hæld betonen i den største form og ryst lidt. Placere den mindste form i den største og pres den lidt ned, så betonen presses op langs siderne. Glem ikke at efterlade et mellemrum på bunden mellem formene.

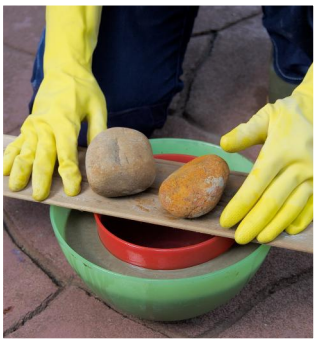

4 Læg planken lige over formene og tyng ned med sten eller anden vægt. Du kan også fylde den mindste form med sand for at tynge den ned. Juster ved hjælp af tommestokken så den mindste form sættes midt i den store.

5 Slå let rundt om den yderste form med hammeren for at sprede indelukkede luftbobler. Hvis det behøves så bland mere beton i, for at fylde siderne op. Glem ikke at slå på formen igen, hvis du fylder mere i. Du vil få så mange luftbobler væk som muligt.

6 Lad derefter støbningen stå og tørre i mindst 1 døgn. Laver du en stor støbning, kan det kræve at den tørre i 2 døgn. Stil støbningen under tag eller dæk den til med vandtæt plastic for at beskytte den mod regn og stærk blæst.

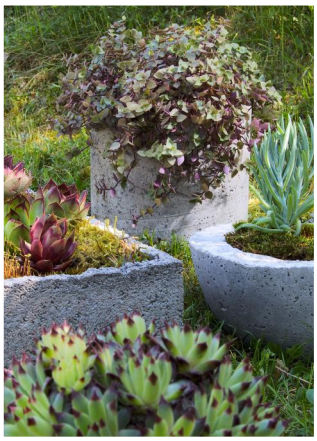

7 Formene tages væk. De kan sidde godt fast. Vær forsigtig! Når du har fået formene af, har du en færdig krukke at plante i.

Tips!

- Konsistensen på mørtlen afgør overfladen. Mindre vand giver en ujævn/rustik overflade og mere vand giver en glattere overflade.
- For en rigtig glat, gipslignende, overflade kan man anvende Combimix gulvspartel CM 740.
- Når du støber anvend en prop eller lignende til bunden mellem formene for at få en drænet krukke.
- Man kan næsten støbe hvad som helst. Brug fantasien!

Combimix®

Combimix AB • Verkstadsvägen 6 • 746 40 Bålsta • Sverige •Tel. +46-171-46 65 90 • Fax. 46-171-46 65 99 • info@combimix.se